
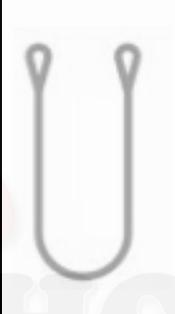
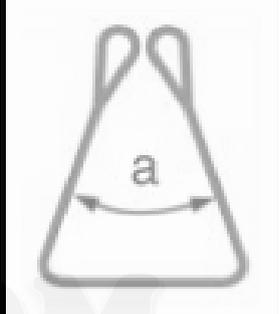


TABLEAU DE CHARGE ESP

Disponible avec fourreau sur demande

Élingue sangle plate
 ESP

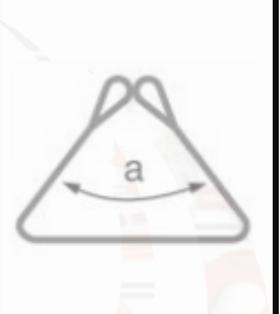

	SIMPLE	NŒUD COULISSANT	BRASSIÈRE VERTICALE	ANGLE D'INCLINAISON	
MODE D'ÉLINGAGE					

Angle d'utilisation				7° à 45°	45° à 60°
Coefficient	1	0.8	2	1.4	1

CMU En kg	LARGEUR En mm	CMU selon le mode d'élingage				
		Simple	Nœud	Brassière	Inclinaison 1	Inclinaison 2
1000	30	1000	800	2000	1400	1000
2000	60	2000	1600	4000	2800	2000
3000	90	3000	2400	6000	4200	3000
4000	120	4000	3200	8000	5600	4000
5000	150	5000	4000	10000	7000	5000
6000	180	6000	4800	12000	8400	6000
8000	240	8000	6400	16000	11200	8000
10000	300	10000	8000	20000	14000	10000

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter