
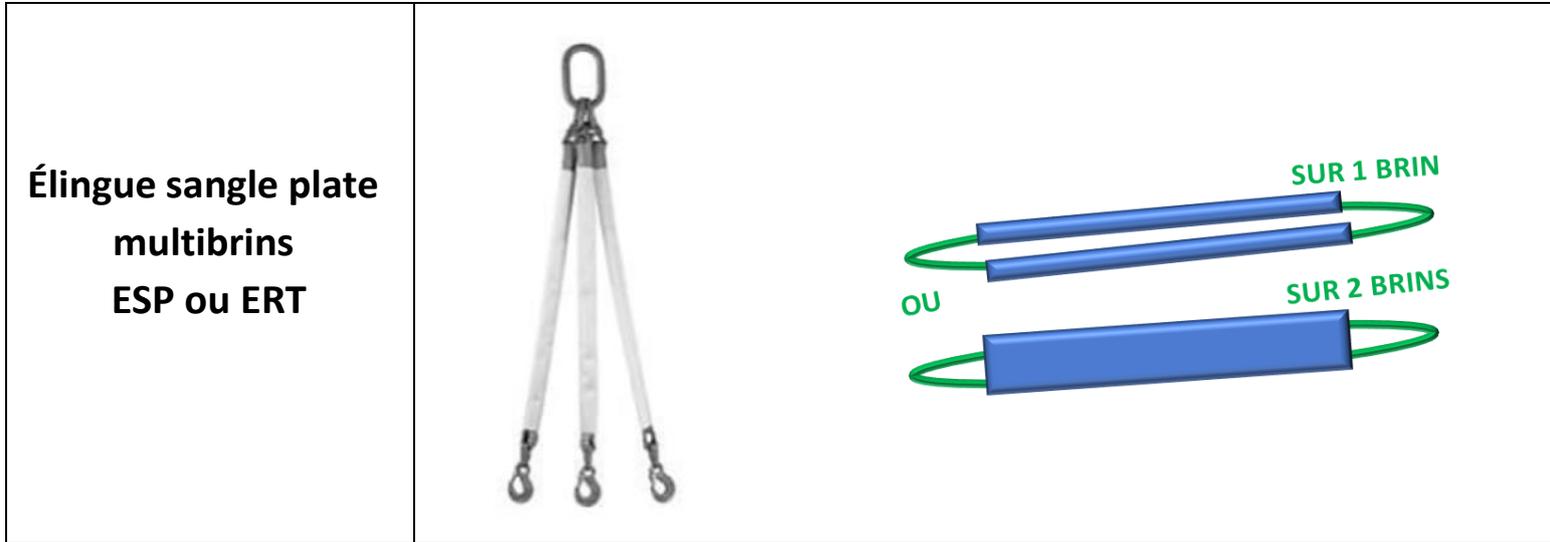


TABLEAU DE CHARGE ESP ou ERT MULTIBRINS

Disponible avec fourreau sur demande

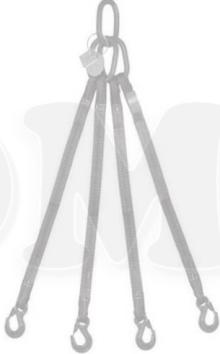

	1 BRIN	2 BRINS	3-4 BRINS	
MODE D'ÉLINGAGE				

Angle d'utilisation		α 0 à 90° β 0 à 45°	α 91 à 120° β 46 à 60°	α 0 à 90° β 0 à 45°	α 91 à 120° β 46 à 60°
Coefficient	1	1.4	1	2.1	1.5

CMU En kg	CMU selon le mode d'élingage				
	1000	1000	1400	1000	2100
2000	2000	2800	2000	4200	3000
3000	3000	4200	3000	6300	4500
4000	4000	5600	4000	8400	6000
5000	5000	7000	5000	10500	7500
6000	6000	8400	6000	12600	9000
8000	8000	11200	8000	16800	12000
10000	10000	14000	10000	21000	15000

Photos non contractuelles

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif, pour plus de précision, nous consulter